

VMS ja maidon erottelu



Maidon erottelu voidaan tehdä joko etukäteen DelPro:n kautta, tai manuaalisesti lehmän ollessa VMS-lypsyasemalla kosketusnäytöllä/mobiililaitteella.

Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka erotella maito DelPro:n kautta, sekä kuinka kääntää maito erilleen kosketusnäytön/mobiililaitteen kautta.

Ohjeissa on esimerkki maidon erotteluista ja maitotyyppien takana olevista pesuista/huuhteluista. Voit myös tulostaa itsellesi pohjan, johon voit kirjata tilasi käytännöt maidon erotteluun liittyen.

HUOM! Jos lypsät antibioottisen lehmän robotilla, **VARMISTA** että lypsyn jälkeen alkaa järjestelmäpesu emäs ja pesuainetta on riittävästi. Eläimellä tulee olla laitettuna maidon erottelu päälle ennen antibioottilääkinnän aloittamista.

Maidon erottelu DelPro:n kautta:

1. Avaa lehmän eläinkortti ja valitse "AMS-asetukset". Valitse "Yleistä" -välilehti.
2. Valitse "Maidon määränpää" tilasi käytänteiden mukaisesti.
3. Valitse maidon erottelun alku- ja lopetuspäivät tai valitse "Erotele toistaiseksi".
 - **Käytä hoidetuille lehmille aina "Erotele toistaiseksi" -valintaa.**
4. Tallenna ja sulje.

4



2

3

HUOM! Jos lypsät antibioottisen lehmän VMS-lypsyasemalla, VARMISTA että lypsyn jälkeen alkaa järjestelmäpesu ja pesuainetta on riittävästi.

Maidon erottelu kesken lypsyn kosketusnäytöllä/mobiililaitteella:


1. Valitse "Lypsy" välilehti, laita robotti käsikäytölle ja valitse "Maidon määränpää"
2. Valitse haluttu maidon määränpää
3. Paina "OK" ja tarkista että uusi maidon määränpää vaihtuu "lypsy" välilehdelle.
4. Palauta robotti takaisin automaatile.

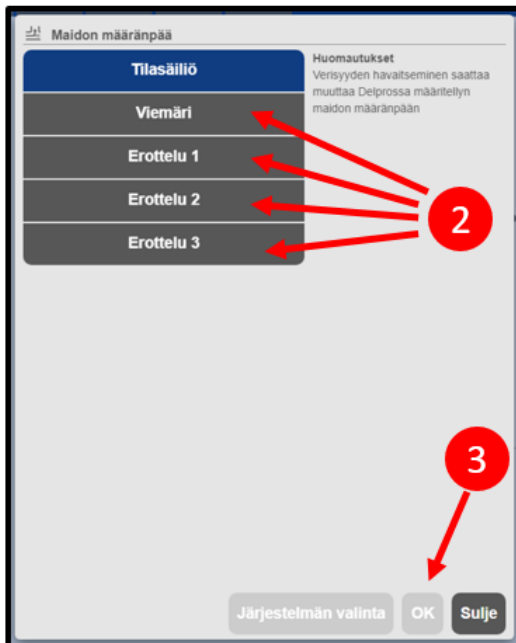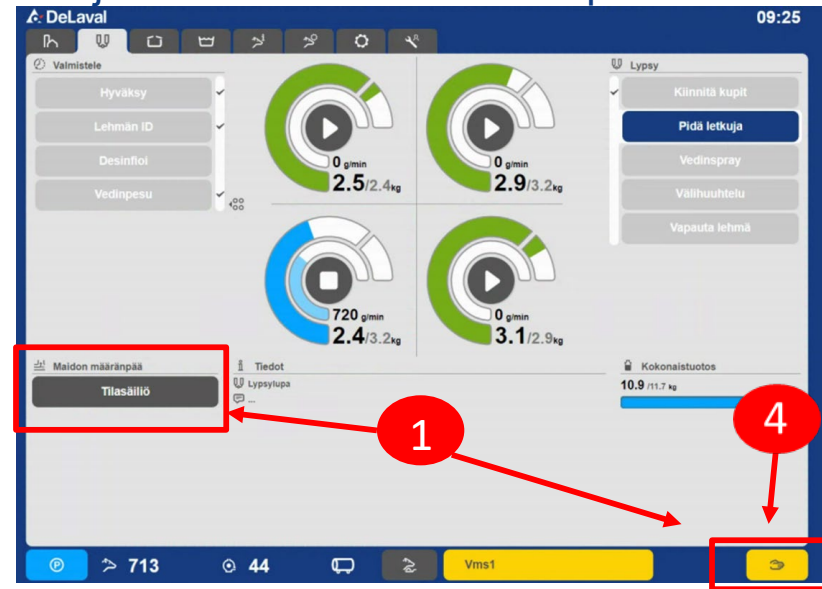

Kosketusnäytöllä/mobiililaitteella tehty maidon määränpään muutos koskee vain kuluva lypsyä. Jos haluat pidempi kestoisen maidon erottelun, muuta maidon määränpää DelPro:n kautta.

Maidon määränpään ollessa DelPro asetusten mukaan tankkimaito niin robotti ei pese/huuhtelee vaikka kääntäisit maidon pois tankista. Jos haluat, että robotti pesee/huuhtelee itsensä käsin eron käännetyn maidon jälkeen (esim. olet lettupannuttanut eläimen ja käännät maidon pois tankista solujen vuoksi) tulee sinun laittaa pesu/huuhtelu päälle pesu – välilehdeltä.

Automaattisesti käännetty maito: Paikallinen huuhtelu
Johtavuus: oletus erottelu 2
Verisyys: oletus erottelu 3

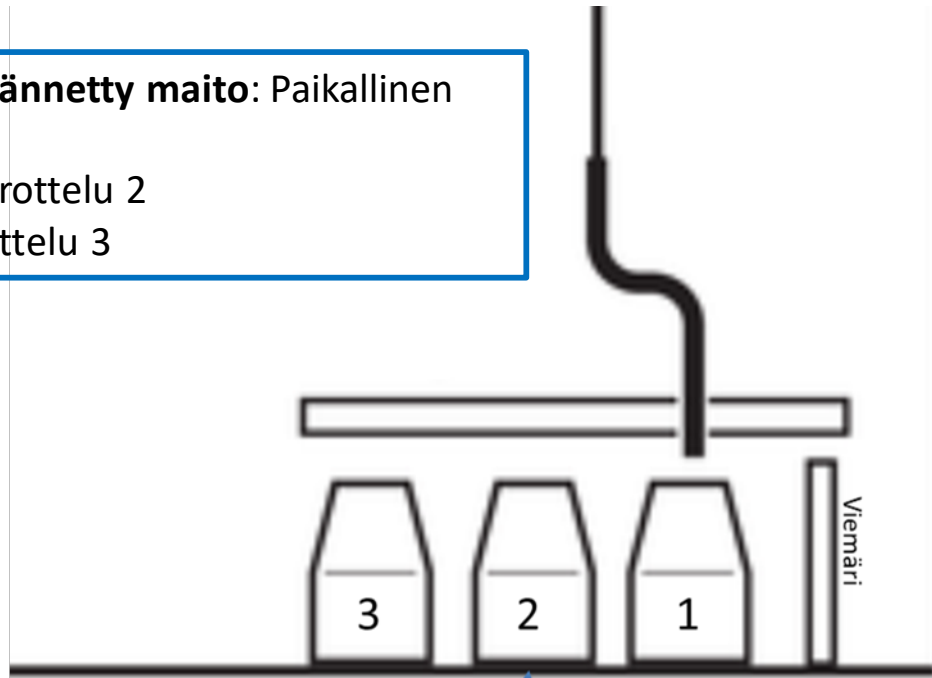

AB/varoaika terni
Järjestelmäpesu emäs

Tavallinen terni
 Paikallinen huuhtelu

Ternimaito 1
 Ternimaito 2

Erottelumaito 2


Erottelumaito 1

Viemärimaito


Solumaidot
 Paikallinen huuhtelu

AB/varoaika maito
Järjestelmäpesu emäs

Järjestelmäpesu emäs

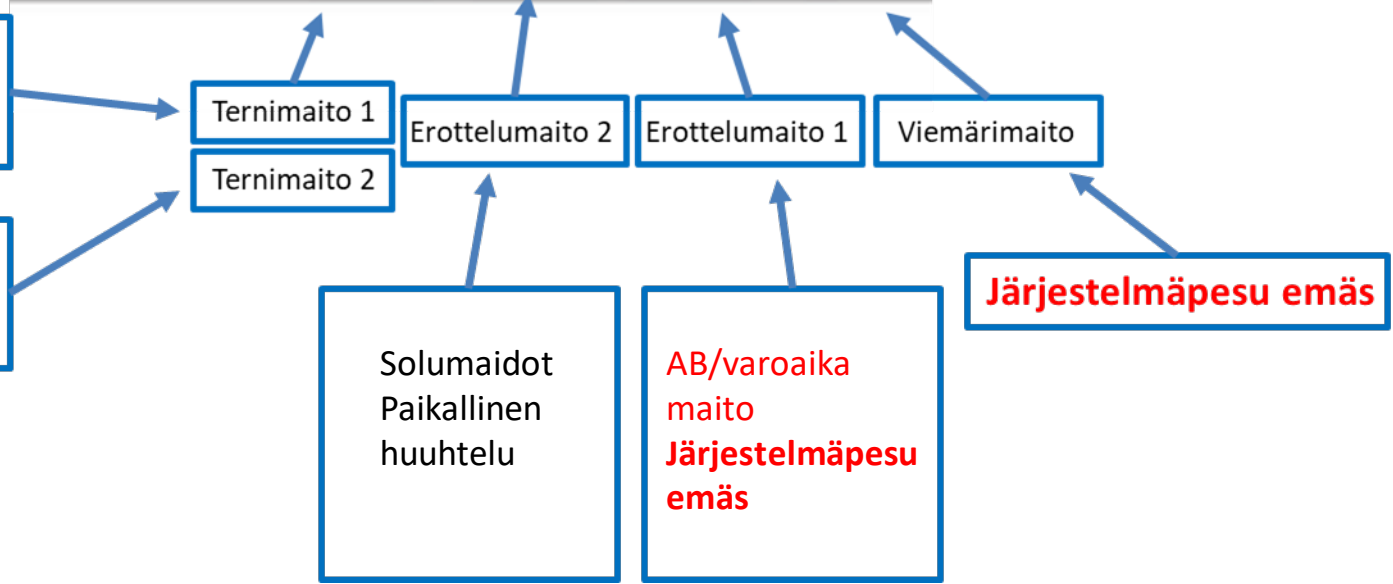

Automaattisesti käännetty maito:
Johtavuus:
Verisyys:

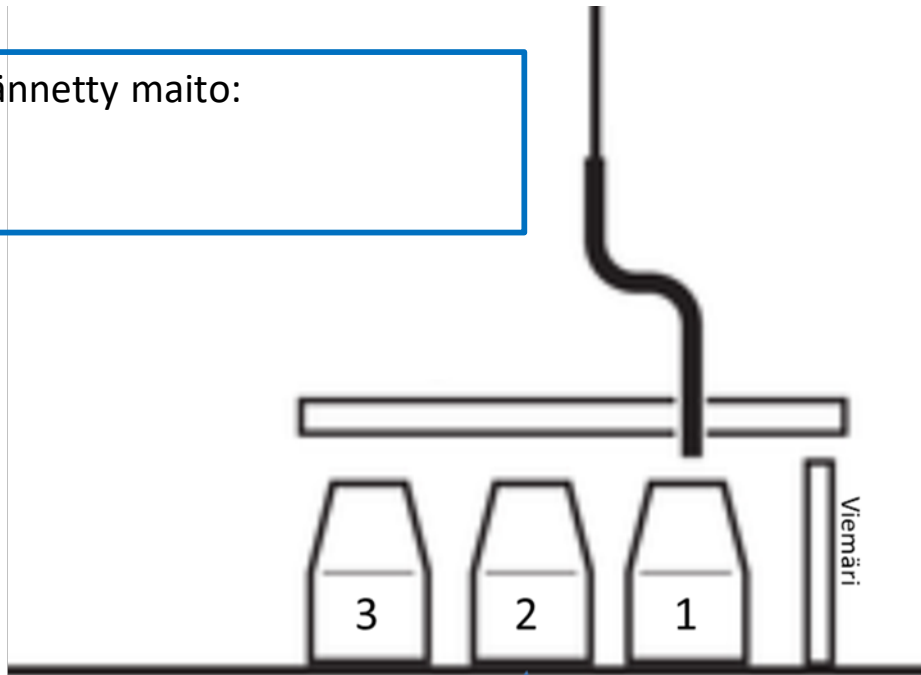

[Empty box]

[Empty box]

Ternimaito 1
Ternimaito 2

Erottelumaito 2


Erottelumaito 1


Viemärimaito

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

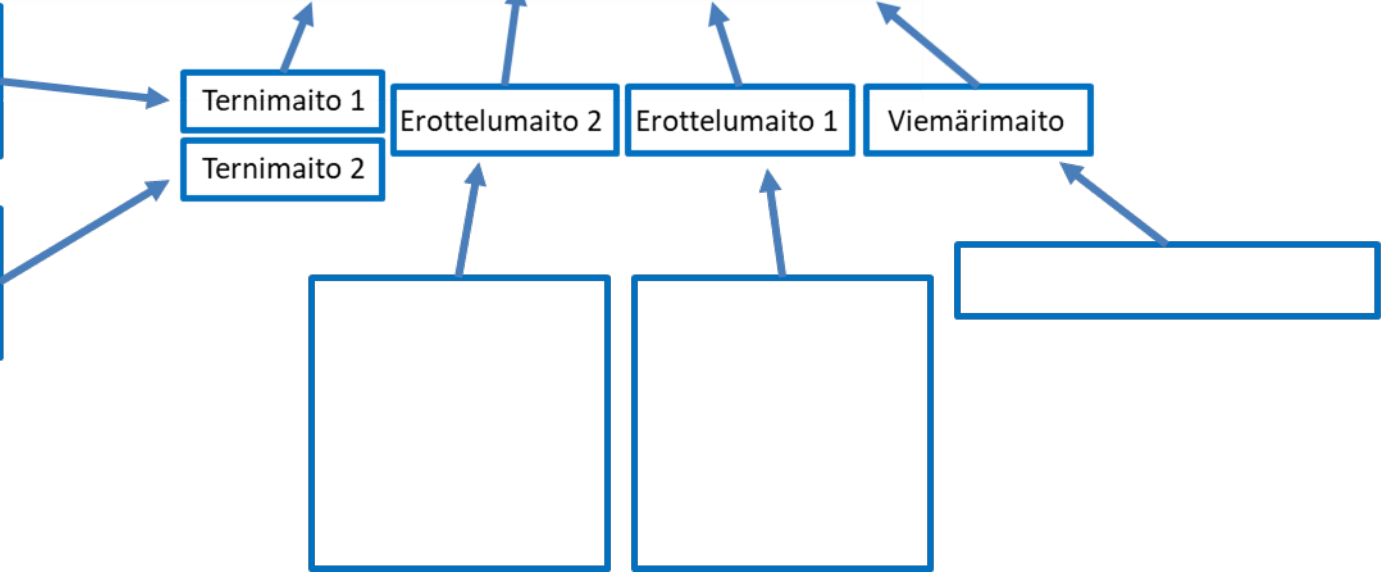

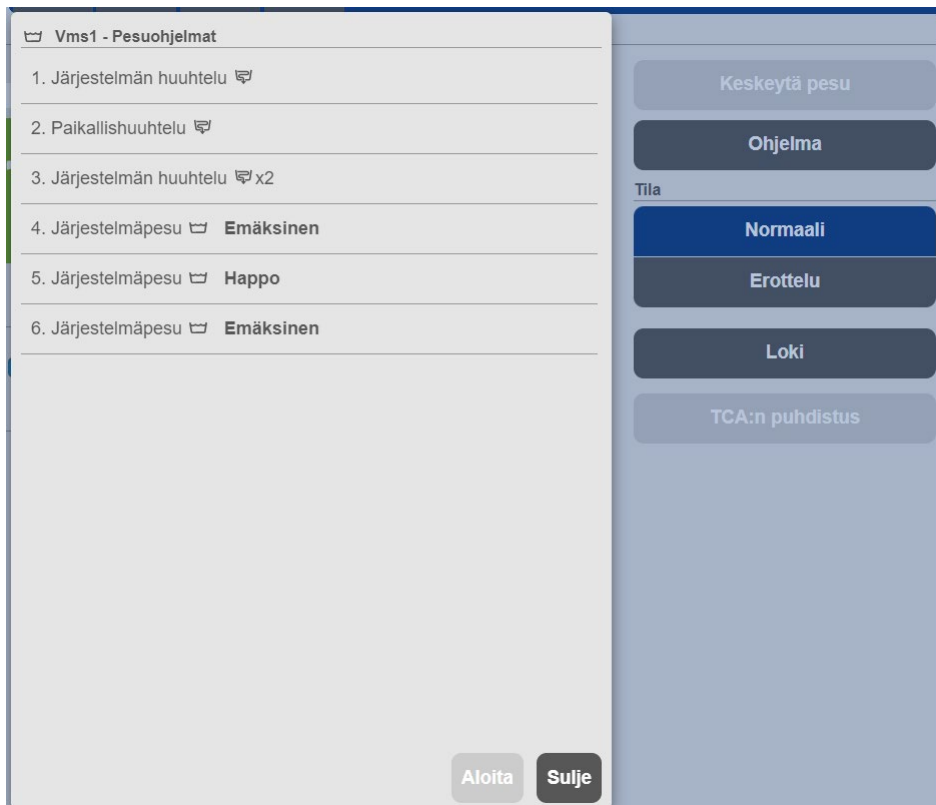

1. Järjestelmän huuhtelu (huuhtelee robotin, maitolinjan ja erottelulinjan)
2. Paikallishuuhtelu (huuhtelee robotin ja erottelulinjan)
3. Järjestelmän huuhtelu (huuhtelee robotin, maitolinjan ja erottelulinjan) x2
4. Järjestelmäpesu emäksinen (pesee robotin, maitolinjan ja erottelulinjan)
5. Järjestelmäpesu hapan (pesee robotin, maitolinjan ja erottelulinjan)
6. EI KÄYTÖSSÄ