


VMS:n puhtaanapito

Ohjeita ja vinkkejä

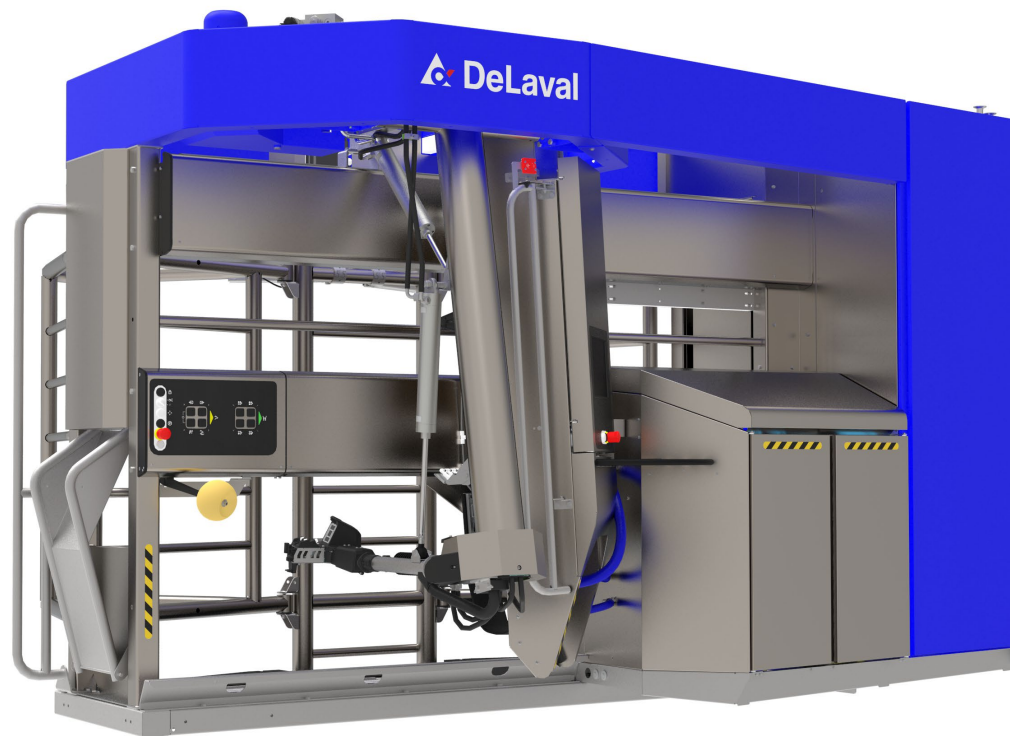

VMS:n puhtaanapito

On tärkeää pestä ja puhdistaa VMS säännöllisesti ja oikein, jotta se toimii optimaalisesti vuodesta toiseen.

Myös käyttöohjekirjassa on ohjeita VMS:n puhdistamiseen ja ylläpitoon.

VMS V300 - Rutiinit ja ylläpito

Päivittäin

1. Tarkista automaattisen kamerapesun toiminta ja puhdista kamera tarvittaessa
2. Puhdista robottikäsi ja tarttuja. Huuhtelee tarttuja runsaalla puhtaalla vedellä
3. Puhdista makasiini, nännikupit ja maitoletkut
4. Puhdista pesukuppi ja -letku
5. Puhdista rehukaukalo, lattia ja portit
6. Tarkista pesuaineen tilanne
7. Tarkista vedinsprayn tilanne
8. Tarkista kamerapesun lisäaineen tilanne
9. Tarkista, että alipaine on oikea (45-46 kPa)
10. Seuraa yksi lypsy ja varmista, että kaikki järjestelmässä toimii oikein
11. Vaihda maitosuodatin kolme kertaa päivässä. Optimaalinen aiankohta on ennen järjestelmäpesua.

Viikoittain

1. Tarkista maitoletkujen ja pesukupin kunto
2. Tarkista nännikumien kunto. Vaihdeettava 2500 lypsyn välein.
3. Tarkista haitariletkujen kunto. Vaihdeettava 10 000 lypsyn välein
4. Sammuta VMS ja käynnistä se uudelleen 5 min kuluttua.
5. Puhdista VMS:n karsinan valokenno
6. Puhdista peräpelti tarkista, että se toimii normaalisti
7. Tarkista, että laitteistossa ei ole tuholaisia (hiiret/rotat)
8. Puhdista VMS:n ja älyportin valokennot (jos käytössä)

Kuukausittain

1. Tarkista makasiinin narujen kunto
2. Tarkista kameran pesusienen kunto (vaihdta tarvittaessa)
3. Tarkista VMS:n ja älyporttien portit. Voitele tarvittaessa
4. Puhdista/lmuroi pöly, joka on laitteen päällä tai rehun jakolaitteissa

Letkujen ja makasiinin pesu


- Letkut ja makasiini tulee puhdistaa päivittäin sekä hygieniasyistä että mahdollisten rikkoutumisten havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisin.
- Letkut ja makasiinin ulkopinta voidaan puhdistaa vesiletkulla ja harjalla. Letkut ja kupit on helpoin pestä, kun ensin vapauttaa ne makasiinista alas (ohje 09).
- Kosketusnäyttö ja makasiinin sisäpuoli puhdistetaan kostealla liinalla.
- Kosketusnäyttö voidaan deaktivoida 15 sekunnin ajaksi puhdistusta varten kosketusnäytön kuvakkeesta



VMS:n puhtaanapito

Sisäpuolinen pesu


- Merkityn viivan yläpuolella vettä on käytettävä varoen. Pyyhkiminen kostealla liinalla on hyvä tapa.
- Merkityn viivan alapuolella voi hyvin käyttää letkulla haaleaa vettä ja harjaa, mutta välttä huuhtelemasta suoraan maitopumpun moottoria, maitonäytepumpua tai sähköisiä maitoventtiileitä.

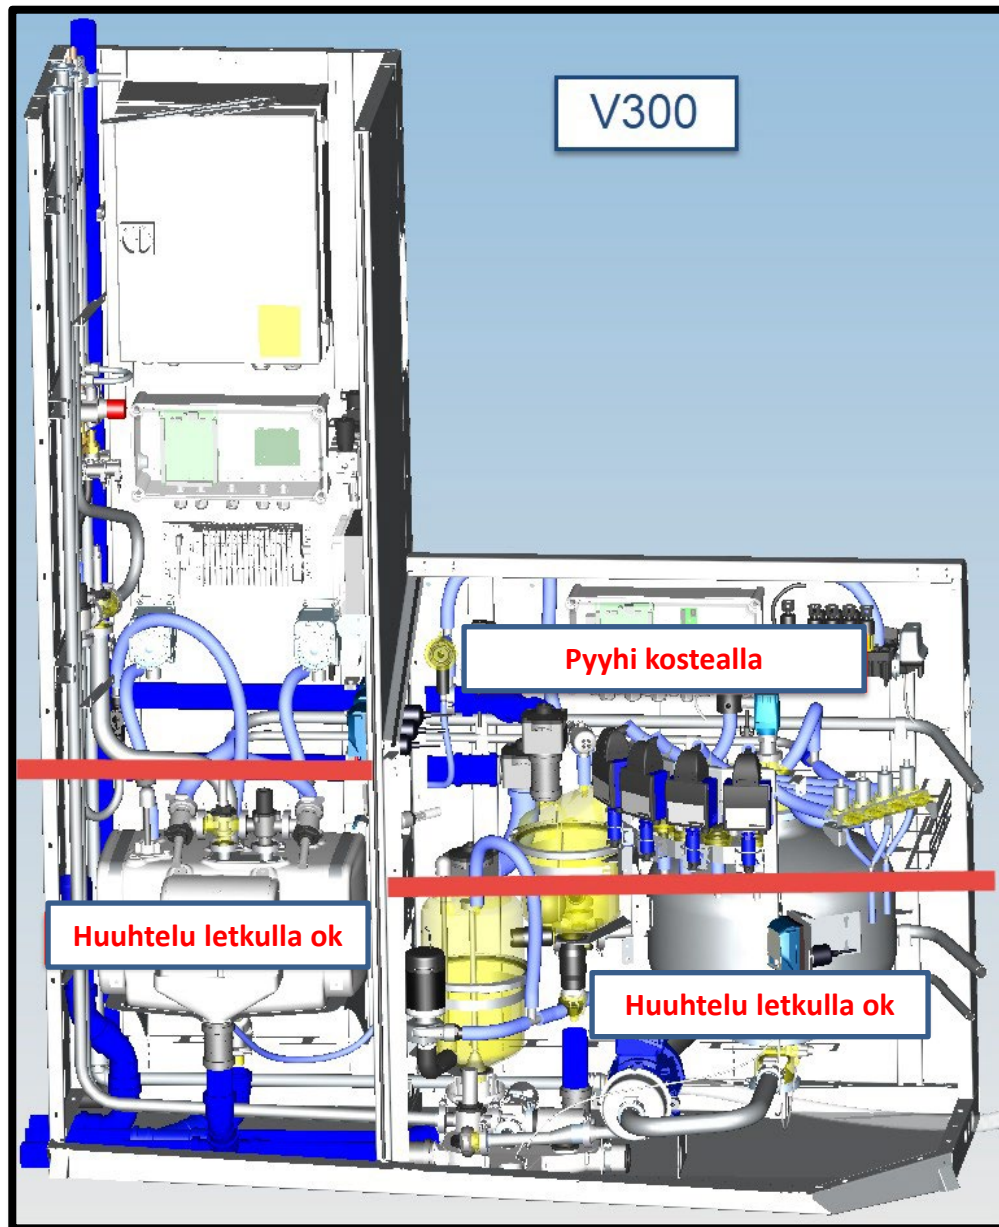

VMS:n puhtaanapito

VMS:n yläosan puhtaanapito

- VMS:n yläosan huuhtelua vedellä ei suositella
- Keräytynyt pöly poistetaan joko pölynimurilla tai paineilmalla
- Pesu voidaan tarvittaessa tehdä kostealla liinalla pyyhkimällä

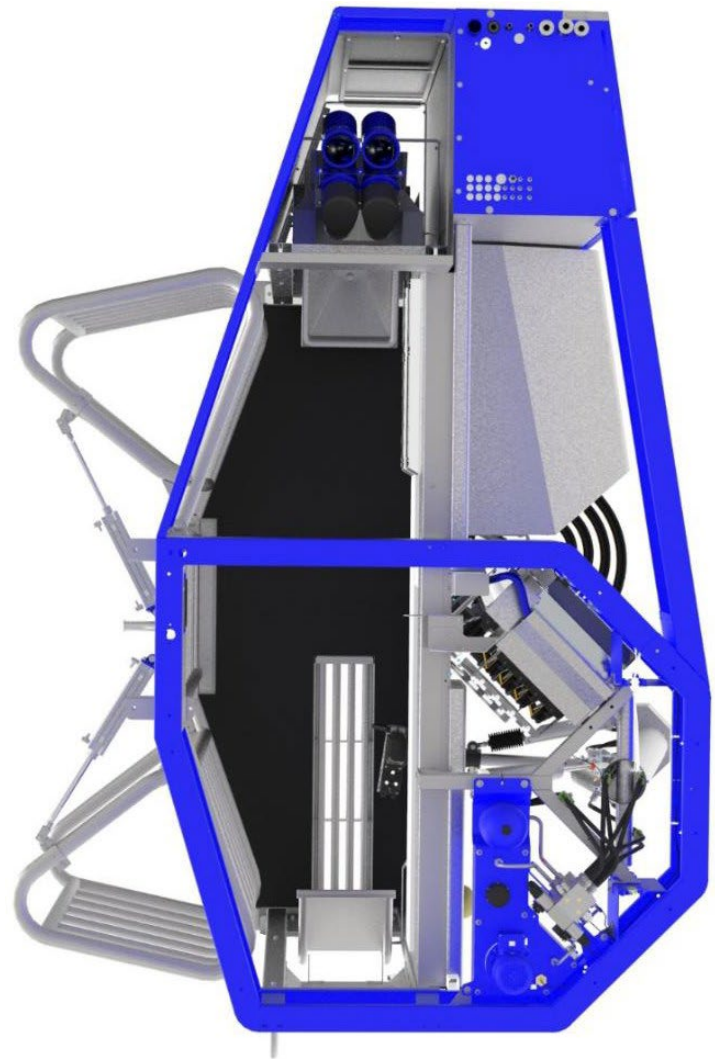

VMS:n puhtaanapito

Ulkopuolinen pesu

- Voit käyttää painepesuria kaikilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla pinnoilla VMS: n "ulkopuolella". (Varmista, että kaikki kannet ovat kiinni.)
- Lehmien puolen nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen suosittelemme säännöllistä pesua vaahtopesulla
- Ole varovainen korkean paineen kanssa sähkökomponenttien, kuten hätäpysäytyskytkimien ja porttianturien lähellä
- Suosittelemme DeLavalin puhdistusaineita VMS:n ulkoiseen pesuun. Ne voidaan levittää vaahtopesulaitteilla:
 - DeLaval Foam Cleaner on hieman emäksinen ja sopii yleispuhdistukseen
 - DeLaval Parlour Cleaner on happopohjainen ja hyvä kalkkisaostumien poistoon

