



# Antibiootikäytännöt robottilypsyssä

1. Merkitse lehmälle aina maidon erottelu DelProon ennen kuin aloitat antibioottihoidon kyseiselle eläimelle. Kirjoita myös Tilatauluun huomautus meneillään olevasta antibioottihoidosta (tämä näkyy Lypsyjonossa sekä eläimen ollessa robotilla Lypsy-välilehdellä.)
  - Maidon erottelun ohje löytyy ohjeesta: VMS ja maidon erottelu. Käytä erottelumaidolle tilalla määritettyjä määränpäitä, sillä näiden takana on oikea pesu. **Käytä Erottelu toistaiseksi -valintaa.**
  - **Antibioottimaidolle, varoaikamaidolle ja ab-ternille käytetään järjestelmäpesu emästä.**
2. Käytä merkintäväriä lehmän tunnistamiseksi muista karjasi eläimistä.
3. Nyt voit lääkitä lehmän.
4. Lehmän ollessa lypsyllä tarkista, että robotin kosketusnäytön lypsy välilehdellä **maidon määränpäänä on antibioottimaidolle tarkoitettu erottelu**. Tarkista lypsyn jälkeen, että antibioottimaito on tullut erotteluastiaan. **Varmista, että robotti lähtee pesuun lypsyn jälkeen.** Katso robotin kosketusnäytön pesu välilehdeltä, että **järjestelmäpesu emäs** on käynnissä.

5. Lääkinnän ja varoajan päättymisen jälkeen testataan maito antibioottijäämien varalta. Tuloksen voi kirjata lehmäkortille. Valitessa huomautustyyppiä lypsyn pystytään myöhemmin tarkastelemaan Delvotestin tuloksia karjan tapahtumaluettelossa.

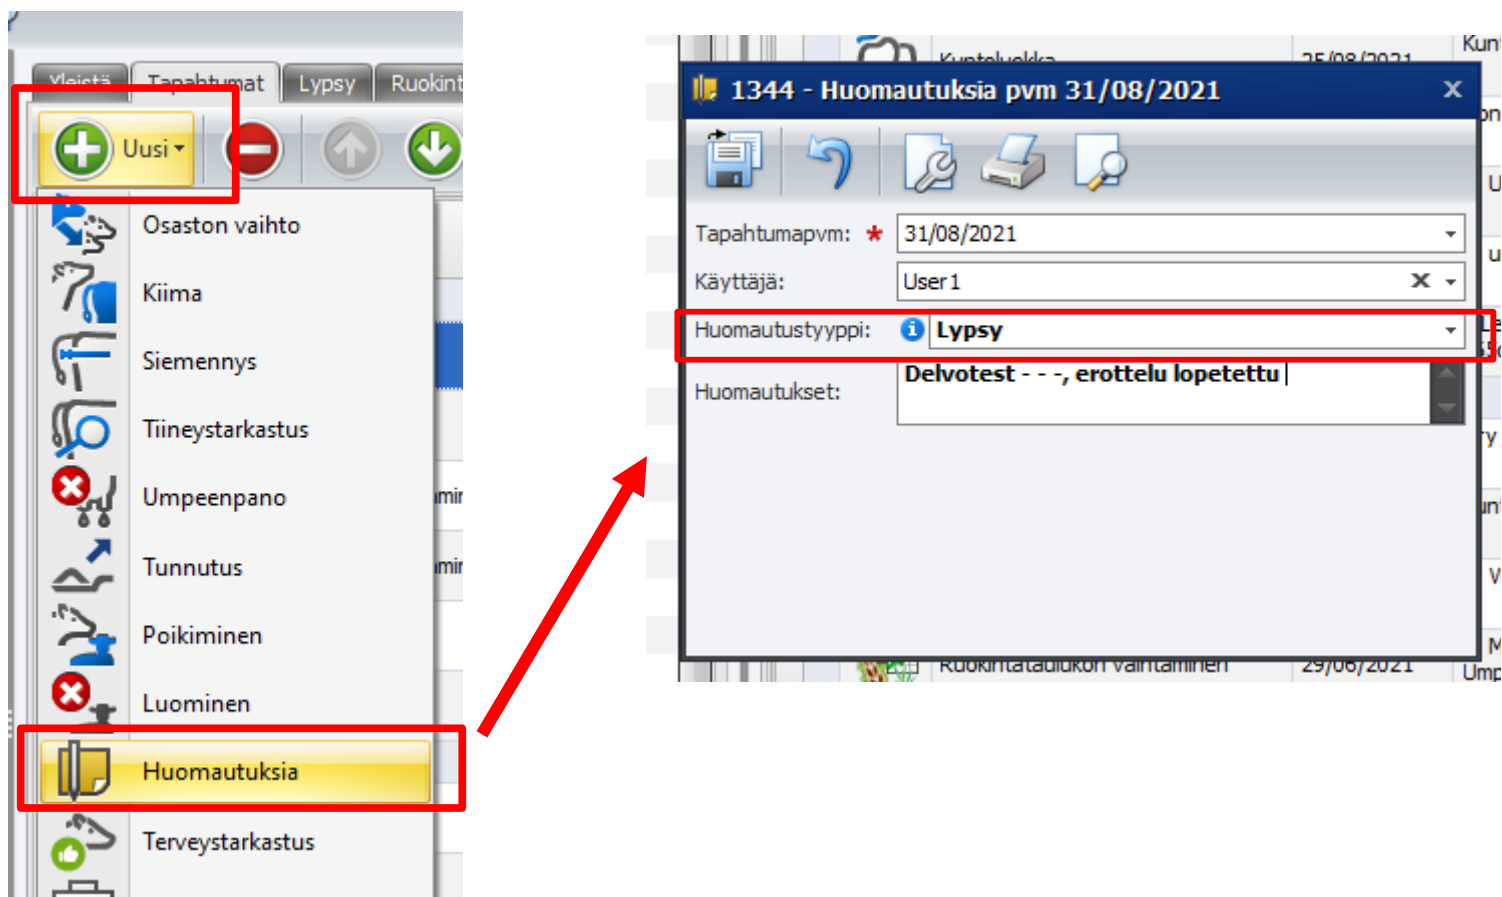

6. Negatiivisen testin jälkeen erottelun voi lopettaa.

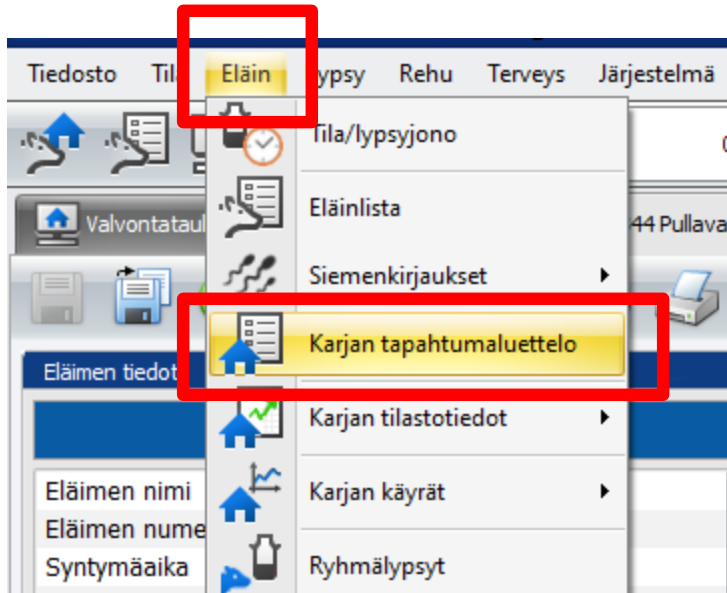

7. Karjan tapahtumaluettelosta voit seurata mm. lehmien terveyden kautta diagnooseja, hoitoja ja lääkintöjä.

Tiedosto Tila Eläin Lypsy Rehu Terveys Järjestelmä Herd Navigator Työkalut Ikkuna Ohje

Valvontataulu Tila/lypsyjono 1344 Pullava - Eläin Karjan tapahtumaluettelo - terveys (diagnoosit, hoidot ja lääkkeet)

Ryhmämuokkaus Ryhmäsyöttö Valinta

Terveys (diagnoosit, hoidot ja lääkkeet) Nykyinen vuosi 01/01/2021

Eläimen numero	Ryhmä	Tapahtum...	Luokka	Diagnoosi	Lääkkeet
319	VMS2 lehmät	19/03/2021	Karjanuudistus	Follikkelirakkula oik	
690	VMS2 lehmät	16/06/2021			
742	VMS2 lehmät	04/01/2021	Poikiminen	Halvaus	
1283	VMS2 lehmät	05/05/2021	Karjanuudistus	Ei kiima-aktiivisuut	genestan 1 d 1X2ml
1287	VMS2 lehmät	30/07/2021	Karjanuudistus	Ei kiima-aktiivisuut	genestan 1 d 1X0.2ml
1306	VMS2 lehmät	04/03/2021	Karjanuudistus	Follikkelirakkula oik	Dalmarelin 1 d 1X4ml
1306	VMS2 lehmät	07/04/2021	Karjanuudistus	Follikkelirakkula oik	
1307	ummikot	11/04/2021	Poikiminen	Halvaus	
1308	VMS2 lehmät	30/07/2021	Karjanuudistus	Ei kiima-aktiivisuut	
1308	VMS2 lehmät	06/07/2021	Karjanuudistus	Kohdun tulehdus	
1344	VMS2 lehmät	31/08/2021	Karjanuudistus	Kohdun tulehdus	



8. Valitsemalla karjan tapahtumaluettelosta raportin tyypiksi "Huomautuksia", saat näkyville eläimille kirjoitetut huomautukset. Voit myös määritellä mitä ajanjaksoa haluat tarkastella.

The screenshot shows the DeLaval software interface. The top bar contains several tabs: 'Valvontataulu', 'Tila/lypsyjono', '1344 Pullava - Eläin', and 'Karjan tapahtumaluettelo - Huomautukset'. Below the tabs is a navigation bar with 'Ryhmämuokkaus', 'Ryhmäsyöttö', 'Valinta', and a refresh button. The main area is a table with the following columns: 'Eläimen numero', 'Ryhmä', 'Tapaht...', 'Tuotoskau...', 'Huomautustyy...', 'Huomautukset', and 'Käyttäjä'. The first row of data is highlighted in blue and contains: '1344', 'WMS2 lehmät', '31/08/2021', '2', 'Lypsy', 'Delvotest - - , erottelu lopetettu', and 'User 1'. A red arrow points to the 'Huomautuksia' dropdown menu in the navigation bar. Another red arrow points to the 'Nykyinen vuosi' date range selector, which is set to '01/01/2021' to '01/09/2021'. A third red arrow points to the 'Huomautustyy...' column header in the table.

9. Voit suodattaa huomautustyyppin perusteella.

Esim. Olet kirjannut Delvotest-tuloksen eläimelle huomautuksena ja valinnut huomautustyyppiksi lypsyn. Suodattamalla tapahtumaluettelossa huomautustyyppit vain lypsyyn, saat tähän liittyvät kirjaukset näkyviin.