

# DeLaval TSU700

## Systeme de pulvérisation automatique

### Rapidité et confort d'utilisation



De nombreux éleveurs ont déjà opté pour le système de pulvérisation DeLaval TSU700.

Ce qu'ils apprécient ?

- la réduction des efforts et du temps passé à pulvériser comparé à une désinfection manuelle
- la prévention des troubles musculo-squelettiques

La pulvérisation présente de nombreux avantages :

- pas de risque de contamination croisée
- la solution pulvérisée reste toujours propre



Gain de temps

Confort

Simple

Ergonomique

Fiable

### Solutions d'hygiène DeLaval : sécurité et tranquillité d'esprit

Comme pour la machine à traire, DeLaval vous accompagne dans la mise en œuvre de solutions d'hygiène globales qui vous apportent sécurité et tranquillité en vous assurant une qualité du lait optimale.

Demandez conseil à votre concessionnaire qui saura vous proposer la solution la plus adaptée à votre exploitation.





## Les bonnes raisons d'opter pour le TSU700

Simple	Ergonomique	Confort	Fiable	Gain de temps
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fonctionne sur le vide de la machine à traire</li> <li>✓ Aucune alimentation électrique n'est nécessaire</li> <li>✓ Démarrage et arrêt automatique couplé à la pompe à vide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Facilité d'accès sous la mamelle</li> <li>✓ Pistolet ergonomique pour une bonne prise en main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Moins d'efforts pour le trayeur lors de la pulvérisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtre à la base du tuyau d'aspiration</li> <li>✓ Assure une pression constante dans la pulvérisation des trayons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gain de temps lors de la pulvérisation</li> <li>✓ Gain de temps dans la préparation : pas de temps à passer dans le remplissage de pulvérisateurs</li> </ul>

## Conseils d'utilisations

### Début de traite

- 1 Démarrage de la machine à traire = le TSU700 est prêt
- 2 Pulvériser

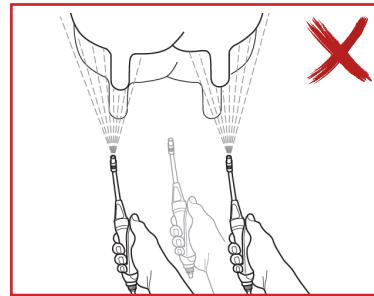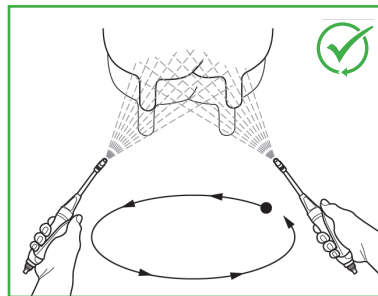

Positionner la buse en biais à 15 cm sous les trayons  
 Pulvériser le produit en continu en effectuant un mouvement circulaire  
 Eviter de pulvériser le produit par intermittence  
 Le temps d'application est d'environ **1 seconde/vache**

### Fin de traite

- 3 Fermer l'alimentation en vide  
 Le module renvoie automatiquement le désinfectant sous pression dans le bidon de produit

#### Informations techniques

Source d'alimentation : vide 40-50 kPa  
 Pression de service : 3,4 bars à 44 kPa  
 Nombre de pistolets fonctionnant simultanément : 3  
 Système évolutif : possibilité de rajouter jusqu'à 50 pistolets  
 Longueur maximum de la canalisation de pression : 25 mètres  
 Longueur du tuyau spiralé : 1,5 mètres

Votre concessionnaire DeLaval :