

2:15a

DeLaval B-Clean-Cid™ Flytande syradiskmedel



Utvecklade för
DeLavals mjölk-
ningsutrustning



Art nr

741007375 B-Clean-Cid™, 25 l

741007376 B-Clean-Cid™, 60 l

741007377 B-Clean-Cid™, 200 l

B-Clean-Cid™

B-Clean-Cid är ett flytande syradiskmedel för mjölk- och kylningssystem på gården. Diskmedlet innehåller metansulfonsyra som är en organisk syra som är effektiv mot mineralbeläggningar. Diskmedlet är dessutom fritt från fosfor och kväve.

B-Clean-Cid är skonsam mot DeLavals utrustning och utöver att vara avkalkande så innehåller B-Clean-Cid komponenter som är effektiva mot både protein- och fettrester, vilket gör att diskmedlet har en rengörande effekt.

Används omväxlande med DeLavals alkaliska diskmedel. B-Clean-Cid är ett koncentrerat diskmedel som kan användas i alla vattenhårdheter. Tack vare den höga koncentrationen så behövs inte doseringen höjas lika mycket som på andra diskmedel.

För mer information, kontakta DeLavals servicetekniker i ditt område.

Fördelar

- Har en effektiv påverkan på mineralbeläggningar i alla vattenhårdheter
- Jobbar effektivt mot fett- och proteinrester
- Koncentrerad syra, lägre dosering
- Organisk syra, kväve- och fosforfri


Bryr sig om miljön.

B-Clean-Cid syradiskmedel är framtaget för att uppfylla kraven för ekologiskt jordbruk.



Bryr sig om mjölk kvaliteten.

Diskmedlet har framtagits för bästa möjliga diskresultat utan klor, fosfater och kväve.

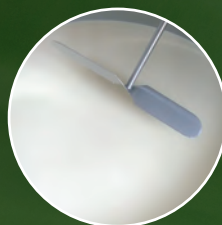

Bryr sig om DeLavals utrustning.

I vår diskingsrutin har vi övervägt alla aspekter vid diskning.



B-Clean-Cid™

Egenskaper

Innehåller Metansulfonsyra

Metansulfonsyra är en organisk syra som är stark samtidigt som den är skonsam mot DeLavals mjölkknings- och kylningssystem.

Användningsinstruktion

Efter mjölkning, töm anläggningen från mjölkrester. Förskölj med ljummet vatten (40°C till 45°C)

Blanda B-Clean-Cid™ diskmedel i hett vatten (60°C till 85°C). Tillsätt alltid syra i vatten inte tvärtom. Cirkulera disklösningen i 7-12 minuter. Se till att vattentemperaturen alltid ligger över 40°C. Kontrollera flödet i mjölkkningsorgan och ledningar. Töm ur disklösningen. Eftersköj med rent, kallt vatten av dricksvattenkvalitet. Töm anläggningen.

Dosering

Dosera 5 - 7,5 ml / 10 liter vatten. Diska växelvis med DeLaval syradiskmedel från 1 ggr/vecka till varannan diskning beroende på vattenhårdhet. Använd en DeLaval biocidlösning vid behov.

Förvaring

Förvara frostfritt. Om produkten fryser, tina i rumstemperatur och blanda väl (tunna rullas). Undvik direkt solljus och höga temperaturer. Förvaras utom räckhåll för barn.

Utseende

Klar vätska (färglös till ljusgul)

Volym (20°C) +/- 1.086 g/ml

Syra Metansulfonsyra

pH (1% lösning) 1.6-2.4

Hållbarhet

12 månader från produktionsdatum (se förpackning)