


# DeLaval solulaskuri DCC

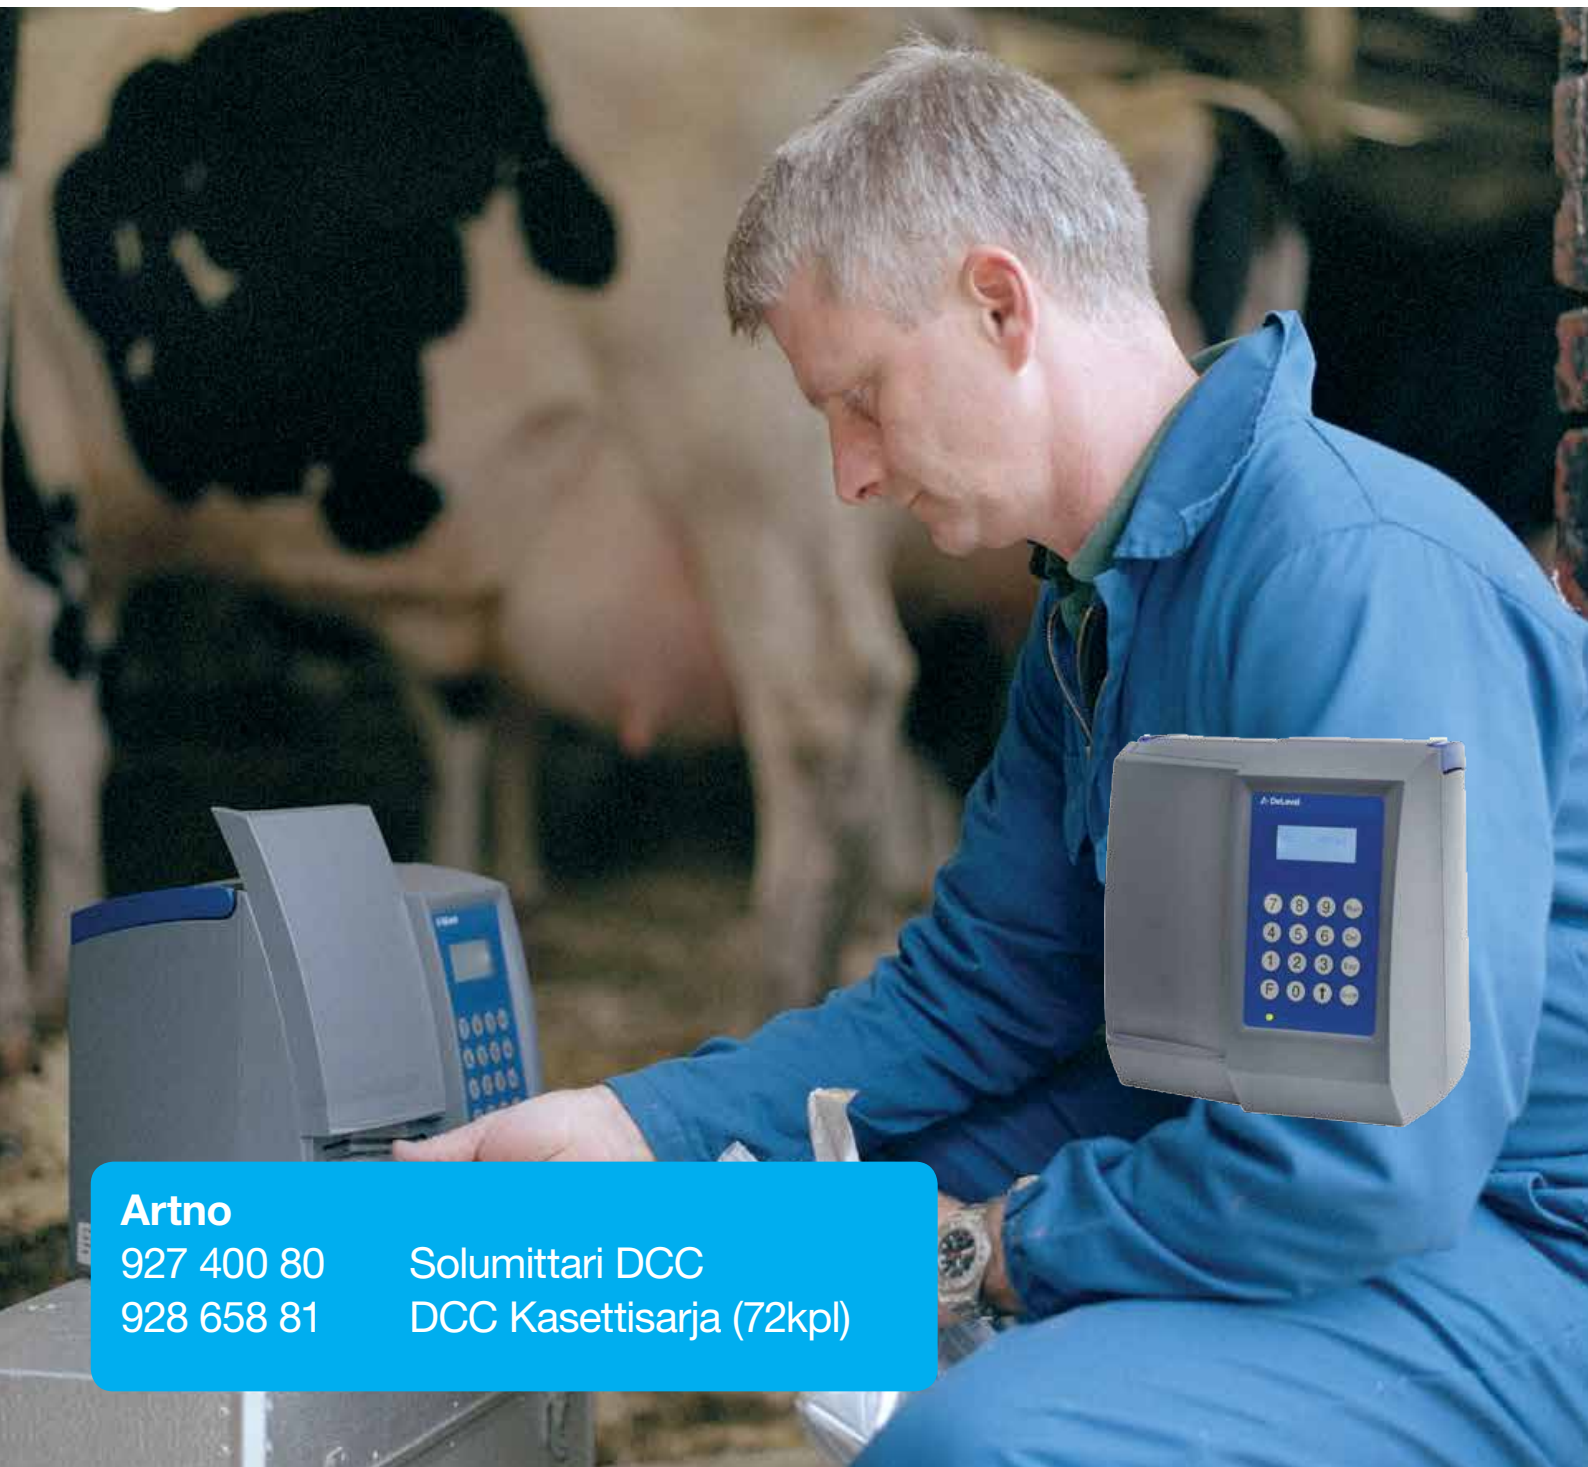

## Artno

927 400 80

928 658 81

Solumittari DCC

DCC Kasettisarja (72kpl)

### Kannattavuus

DCC solumittari mahdollistaa entistä kannattavamman maidontuotannon. DCC solumittarin avulla voit mitata solujen määrän jopa alle minuutissa suoraan tilallasi. Mitattava maito voidaan ottaa tilasäiliöstä tai suoraan lehmästä vaikka neljänneskohtaisesti.

### Utareterveyden hallinta

DCC solumittarin avulla saat ennakkovaroituksen utaretulehduksesta ja pystyt kustannustehokkaasti valvomaan ja estämään utaretulehdusten leviämisen koko karjaan. Käyttämällä DCC solumittaria voit lisätä lehmien pitkänajan maitotuotosta kannattavasti. Vähemmän soluja, vähemmän utaretulehduksia ja enemmän maitoa, joten DCC solumittari maksaa itsensä takaisin hyvin lyhyessä ajassa.

### Tarkkuus

DCC solumittarin avulla mitaat solujen määrää karjassa, yksittäisessä lehmässä tai halutessasi jopa yksittäisessä neljänneksessä. DCC solumittari laskee solut optisesti ja automaattisesti. Maito sekoitetaan kasetin sisältämään reagenssinesteeseen, minkä jälkeen DCC solumittari kuvaa ja laskee jokaisen solun tuman yksitellen.

### Helppokäyttöinen

DCC solumittari on kannettava akkukäyttöinen työkalu, jota voit käyttää missä ja milloin tahansa. DCC solumittarin käynnistäminen kestää vain muutaman sekunnin. Käyttö on helppoa: Kerää pieni määrä maitoa kasettiin ja aseta kasetti DCC solumittariin. Tulos näkyy näytöllä muodossa soluja millilitrassa maitoa. Analyysi kestää vain 45 sekuntia kasetin asettamisen jälkeen.

### Mitä sisältyy DCC solumittarin toimitukseen?

Art. nro	Nimike	Määrä aloituspakkausessa (kpl)	Tuotenumerot lisätilauksia varten	Lisäpaketti sisältää (kpl)
927 400 80	DCC Solumittari	1	927 400 80	Täydellinen aloituspakkaus
928 658 80	Kasetit	12	928 658 81 72	72
927 398 01	Patteri	1	927 398 80 1	1
913 907 01	Näyteputket	8	913 907 80 8	8
927 372 01	Irrotettava pidike	2 (1 DCC:ssä + 1 ylim.)	927 372 80 5	5
929 408 31	Käyttöopas	1	929 408 31 1	1
<b>Lisävarusteet</b>				
929 516 80	DeLaval laukku	0	929 516 80 1	1

