

TCA- vedinpesuannostelun desinfiointi

TCA-vedinpesun lisäaineannostelun hoito-ohje

Tee tämä toimenpide kuukausittain. Tällä varmistetaan annostelujärjestelmän pysyminen puhtana.

Tarvitaan:

Suodatinpanos 2150003318

Peradis 20 l 92086220



Lisäksi:

10 l astia, 16 mm kumiletku

Tee astiaan seos, jossa 5 l vettä ja 50 ml Peradista



Varoitus!

Käsineitä, suojalaseja ja muita suo-
javaatetusta on käytettävä, kun työs-
kennellään kemikaalien, öljyn tai
rasvan kanssa. Jos aineita joutuu
iholle, puhdista alue huolellisesti ja
huuhtelee vedellä.

Jos kosketusalueella esiintyy oireita,
kuten polttavaa tunnetta tai lisäänty-
vää kipua, käänny lääkärin puoleen.




Suodatin-
panos

Annostelun
säätö (0,5%)

Sekoituskammio
ja -putki

TCA-vedinpesun lisäaine



Desinfiointi ja suodattimen vaihto kerran kuukaudessa

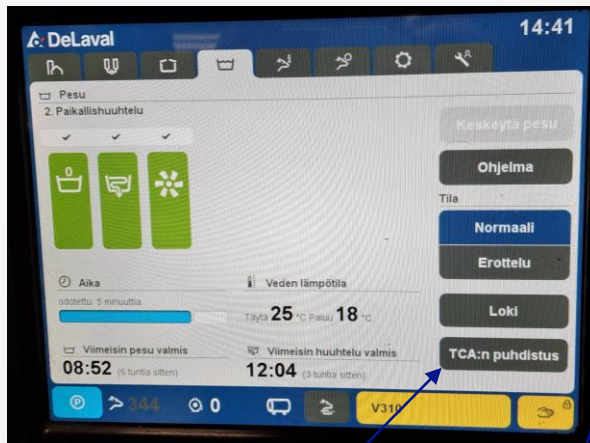

Mene pesuvälilehdelle. Laita asema manuaalikäytölle alareunan painikkeesta.

Paina toimitilapainikkeen lukituspainiketta A.


TCA:n puhdistuspainike tulee aktiiviseksi. Paina painiketta.

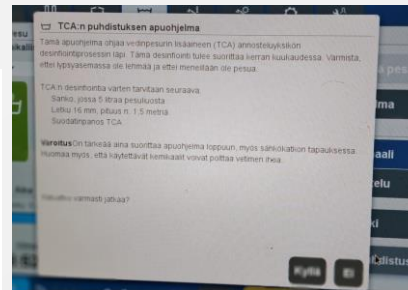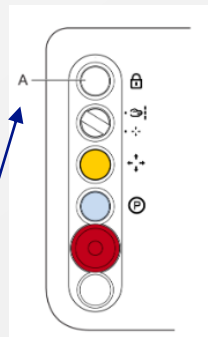

Toimi kosketusnäytön ohjeiden mukaan.


Kyllä -> Ohjelma käynnistyy ja alussa testataan, että vedinpesun vedensyöttö toimii. Tarkista. Kuittaa kosketusnäytöllä.

Seuraavaksi valmistellaan TCA-annostelija desinfiointia varten. Säädä TCA:n annostelu nolnaan, poista suodatin ja puhdista molemmat kammiot. Laita kammiot takaisin paikoilleen ilman suodatinta. Annostelu nolldataan, jotta vedinpesukemikaalia ei annostella desinfiointin aikana.

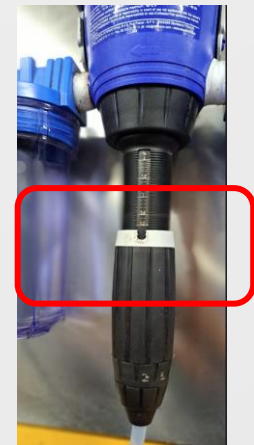



TCA-vedinpesun lisäaine

Desinfiointi ja suodattimen vaihto kerran kuukaudessa

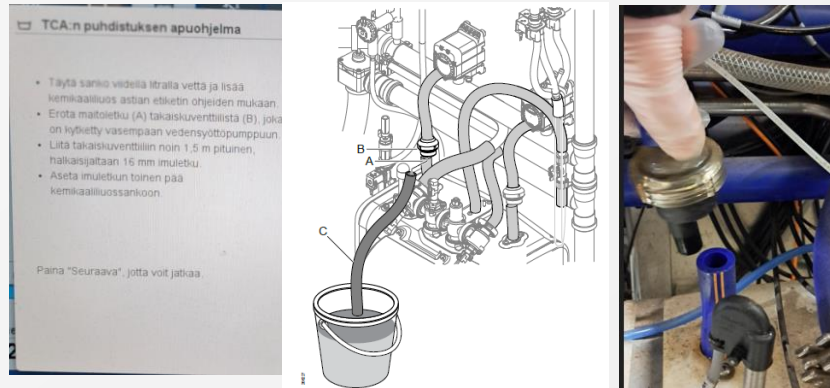

Seuraavaksi irrotetaan Flojet-pumpun vedensyöttö ja takaiskuventtiiliin (B) liitetään letku, jolla imetään astiasta laimennettu Peradis.



Oikeakätisessä VMS:ssä kyseessä on pesukaapissa oleva vasemmanpuoleinen Flojet-pumppu ja vasenkätisessä oikeanpuoleinen. Takaiskuventtiili on vain toisessa letkussa.

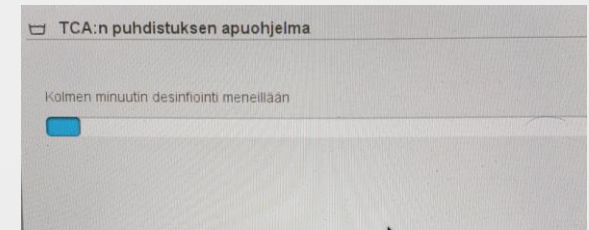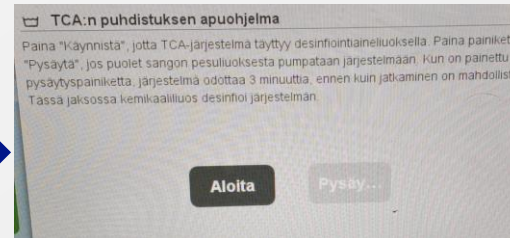

Aloita desinfiointi painamalla Aloita. Ohjelma aloittaa toiminnan. Pysäytä-painike täytyy painaa, jotta päästään seuraavaan valikkoon, jossa 3 min palkki vaikutusaikaa kuvaava palkki alkaa edetä. Desinfiointissa käytetty neste poistuu kierron jälkeen vedinpesukupista.

TCA-vedinpesun lisäaine


Desinfiointi ja suodattimen vaihto kerran kuukaudessa

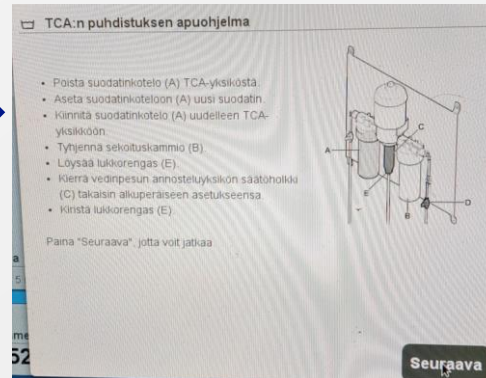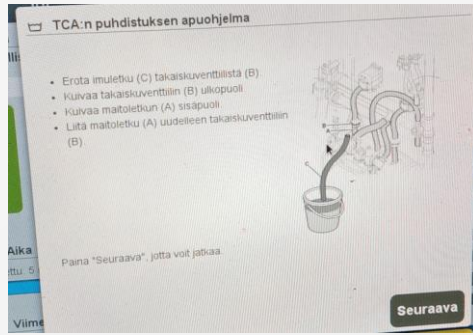

Desinfiointin jälkeen imuletku irrotetaan takaiskuventtiilistä ja Flojet-pumpun letku palautetaan ennalleen.


Seuraavassa vaiheessa ohjelma tekee vedinpesun huuhtelun syöttämällä vettä järjestelmään, joka poistuu vedinpesukupista.

Seuraavaksi irrota Dosatron-annostelijan kammiot, huuhtele ne ja laita uusi suodatin paikoilleen vasemman puoleiseen kammioon. Palauta sitten annostelu 0,5%:iin.

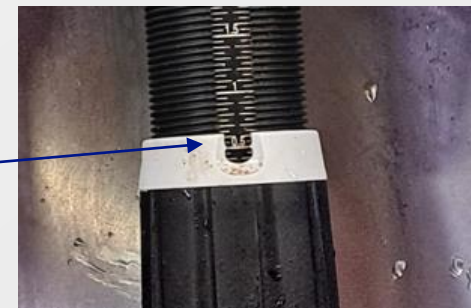

TCA-vedinpesun lisäaine


Desinfiointi ja suodattimen vaihto kerran kuukaudessa

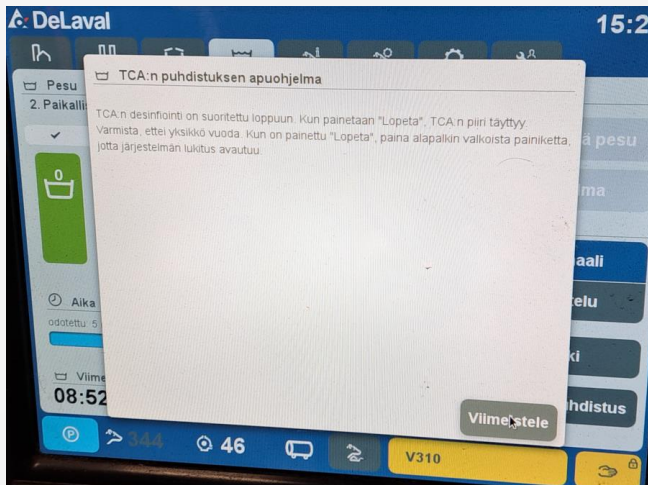

Lopuksi desinfiointi viimeistellään täyttämällä järjestelmä, joka tapahtuu painamalla Viimeistele.

Sen jälkeen palauta järjestelmä normaaliin käyttötilaan.

Seuraava muutaman lypsyn ajan, että kaikki toimii normaalisti.

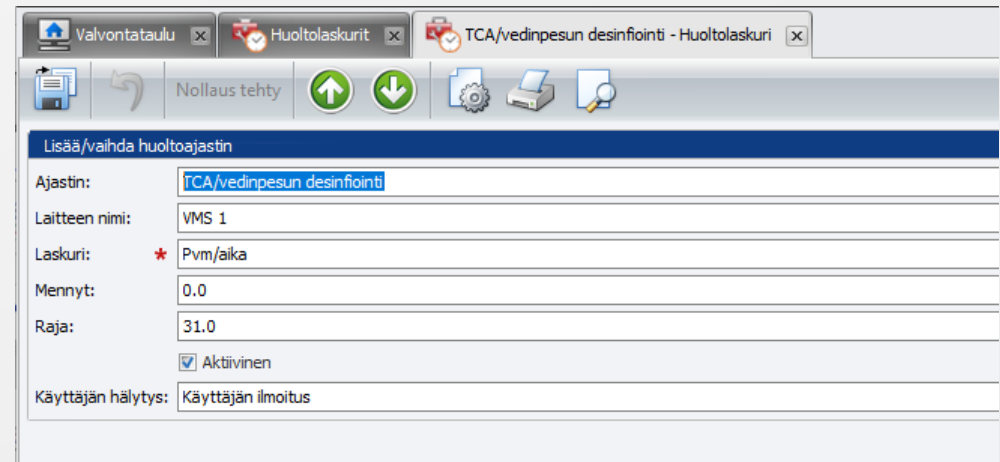

Aseta huoltolaskuri muistuttamaan seuraavasta desinfioinnista kuukauden kuluttua.