

Biofoam Plus – skumrengöring

Avlägsnar effektivt och enkelt smuts



Art nr

741006780	10 liter Biofoam Plus
741006781	20 liter Biofoam Plus
741006782	60 liter Biofoam Plus
92065136	Skumkopp

Biofoam Plus ger extra kraft till rengöringen av spenarna före mjölkning. Avlägsnar smuts, damm och sporer på ett mycket effektivt sätt. Effektiv rengöring minskar antalet bakterier på juvret och minskar risken för spridning av bakterier. Biofoam Plus bildar ett fast skum som täcker hela spenen. När bubblorna spricker skapas ytspänning som gör att smuts avlägsnas effektivt från spenen och kapslas in till dess att skummet torkas av. Blandningen av naturliga hudvårdande ingredienser håller spenhuden mjuk och elastisk och förbereder spenarna för en smidig och effektiv mjölkning, på ett miljövänligt sätt.

Riktigt bra mjölkningsrutin

Med Biofoam Plus får du en riktigt bra och bekväm mjölkningsrutin. En rutin som ger en bra stimulering av kon, ordentlig rengöring av spenarna och som ger en mjukare spenhud. En enkel rengöringsmetod som är lika från mjölkning till mjölkning. Skummet appliceras på spenen med en skumkopp och verkar på spenen ca 30 sekunder innan juvret torkas av med t.ex. Softcel pappersduk. Använd alltid en ny duk/ko.

- Ger ett fylligt skum av hög kvalitet som effektivt avlägsnar smuts från spenarna
- Håller spenhuden, dvs. den naturliga barriären mot infektioner i utmärkt skick
- Klar att använda, snabb, enkel och effektiv metod för juverrengöring före mjölkning

Mjökstall

- Applicera Biofoam Plus-skummet på spenarna på 3-4 kor i taget.
- Gå tillbaka till ko nr 1: Torka av skummet ordenligt med Softcel torr pappersduk. Använd en duk/ko.
- Förmjölka 3-4 strålar i kontrollkärl
- Sätt på mjölkningsorganet utan luftinsläpp och kontrollera slangdragningen.
- Fortsätt sedan på ko 2, 3 och ev 4.
- När dessa kor är klara applicera Biofoam Plus på nästa 3-4 kor, osv.


Uppbundet/rörmjökning

- Applicera Biofoam Plus-skummet på spenarna innan du ansluter mjölkningsmaskinen.
- Anslut maskinen och gör den klar för mjölkning. Efter ca 30 sekunder torka av skummet på spenarna ordenligt med Softcel torr pappersduk. Använd en duk/ko.
- Förmjölka 3-4 strålar i kontrollkärl
- Sätt på mjölkningsorganet utan luftinsläpp och justera så slangdragning blir rätt.

En full skumkopp räcker till ca 80 kor.

Tekniska data	
Produkttyp	Klar-att-använda skumrengöring för spenar före mjölkning
Sammansättning	Mjölksyra och sorbitol
Användarinstruktion	<ul style="list-style-type: none"> • Fyll skumkoppen till 2/3 • Skapa ett fylligt skum genom att upprepade gången klämma på skumkoppen • För bästa resultat, applicera Biofoam Plus på spenens hela längd, ända till spenbasen på juvret • Vänta 15 till 30 sekunder, ge skummet tid för att avlägsna smutsen från spenen. • Torka noga av spenen med en juverduk/papper per ko. • Använd alltid en väl rengjord skumkopp.
Utseende	Klar, genomskinlig vätska
pH	3,2
Förpackningsstorlek	Finns i 10, 20 och 60 liters förpackning
Förvaring	Förvara svalt i originalförpackningen, undvik direkt sol. Förslut förpackningen väl efter användning. Förvara utom räckhåll för barn.
Hållbarhet	12 månader efter tillverkningsdatum

Inom 30 sekunder skapar Biofoam plus en dynamisk film på spenen som löser upp smuts innan den torkas bort.

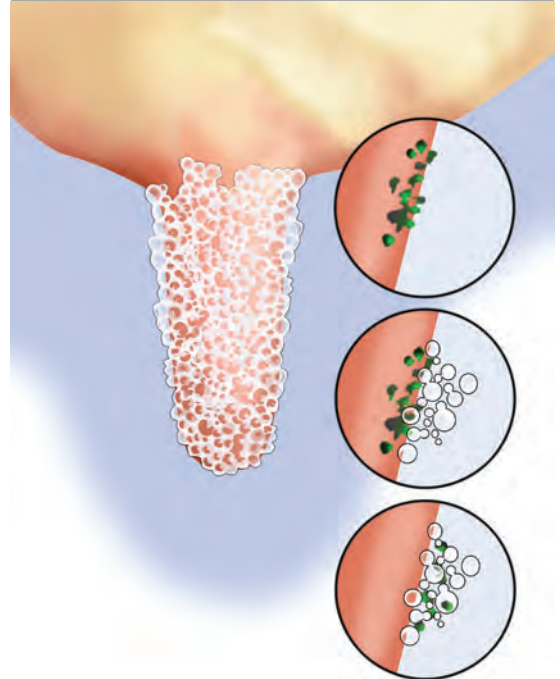

Tabellen visar skummets effekt

Studien visar vikten av förbehandlingar på åtta olika gårdar. DeLaval Biofoam Plus ger lägre TBC (Total bakterieräkning) jämfört med andra behandlingar: bättre spenrengöring ger bättre mjölk kvalitet

